

Fokkestage betjent fra cockpit - et redskab for solosejleren


For den der sejler alene og for den ældre besætning er det i frisk vejr rart at kunne blive i cockpittet når fokkestagen skal sættes/nedtages. Sohl Jensen, Høruphav, der tidligere har skrevet om tips og ideer til let nedtagning af storsejlet, viser her en smart metode, hvor man kan blive i cockpittet, når fokkestagen sættes og nedtages.




Fokkestagen er opbygget af et 35 mm alurør monteret med et traditionelt spilerstagehoved i den ene ende og en plastbøsning i den anden. En line (den grønne) er ført ind i stagen ved bøsningen gennem røret og ud via to gennemføringsblokke videre gennem en blok i kickingbøjlen til et frølår bagerst på kahytten. En anden line (den røde) fastgjort i bøsningssenden i en strop føres op til en blok fæstnet til masten ca 310 cm over øjebeslaget gennem denne ned og gennem en blok i kickingbøjlen og hen til et frølår bagerst på kahytten.

Når stagen ikke er i brug hejses den op i lodret position og den grønne line fæstnes til kickingbøjlen. Når stagen forventes at skulle bruges fæstnes den grønne line til skødebarmen på fokken og hænger således løst ned fra stagen.

Når stagen ønskes sat slækkes af i den røde line og stagen sænkes til vandret. Herefter hales i den grønne line således at

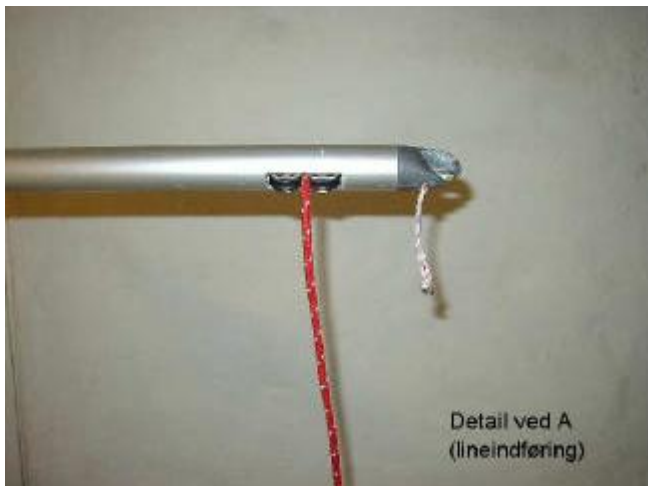

stagen
føres hen
til
fokkens

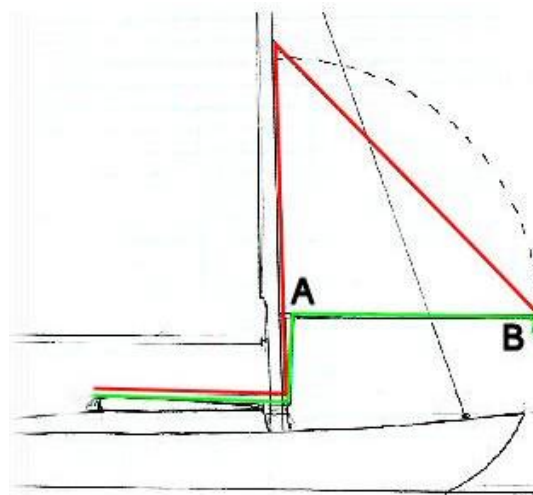

skødebarm. Herefter hales på sædvanlig vis ind i skødet så fokken fyldes. Når stagen ønskes ned benytter man den modsatte fremgangsmåde.

Det kan være nødvendigt at flytte skinnen til faldstrammeren således at linerne ikke fiskes.

Processen kræver lidt øvelse men herefter går det godt og sikkert.